


En el Caso de Interferencia Electromagnética: Cambio de Canal 1.2.3.4.

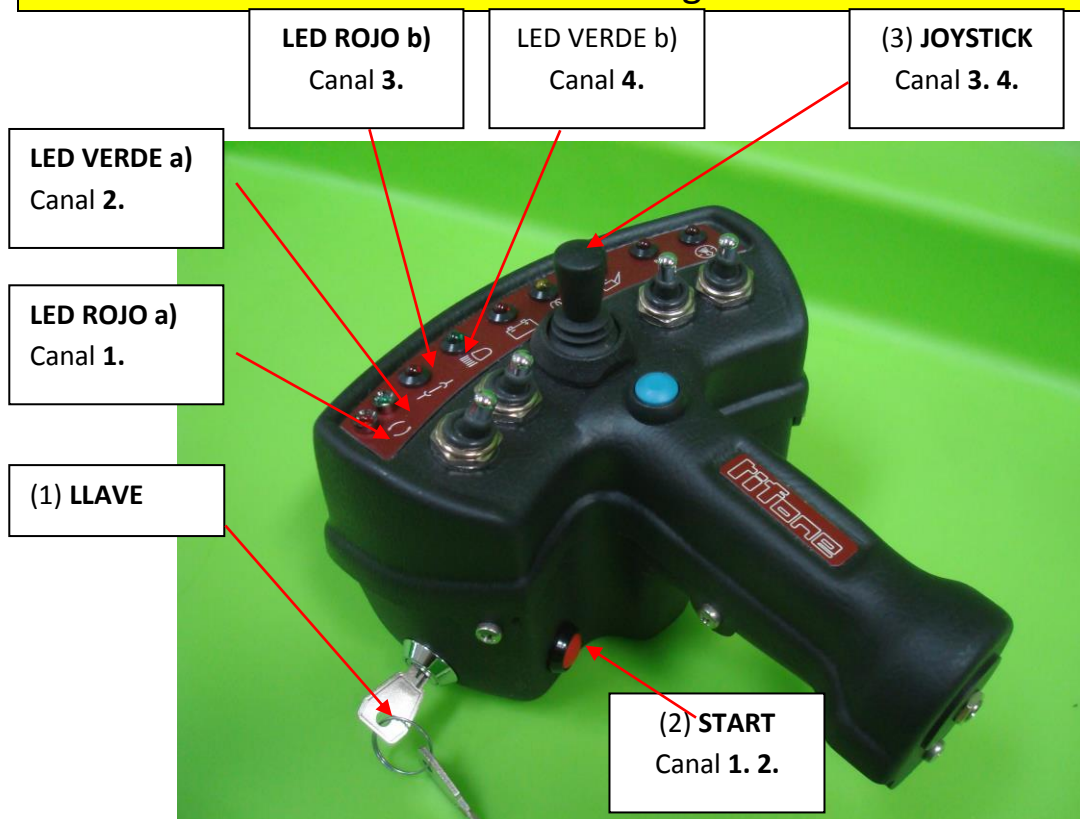

- **ACTIVACIÓN CANAL 1.**
 1. Desactive la (1) **LLAVE**
 2. Mantenga pulsado el botón rojo (2) **START**
 3. Active la (1) **LLAVE**
 4. Después de 4 segundos. el **LED ROJO a)** se enciende: el Canal 1. es activado. Suelte el botón rojo(2) **START**.
 - **ACTIVACIÓN CANAL 2.** *Si el Canal 1. es perturbado.*
 1. Desactive la (1) **LLAVE**
 2. Mantenga pulsado el botón rojo (2) **START**
 3. Active la (1) **LLAVE**
 4. Después de 4 segundos. el **LED VERDE a)** se enciende: el Canal 2. es activado. Suelte el botón rojo(2) **START**.
 - **ACTIVACIÓN CANAL 3.** *Si, tambien el Canal 2. es perturbado.*
 1. Desactive la (1) **LLAVE**
 2. Mantenga pulsado el (3) **JOYSTICK** hacia **ARRIBA**
 3. Active la (1) **LLAVE**
 4. Después de 4 segundos el **LED ROJO b)** se enciende: el Canal 3. es activado. Suelte el (3) **JOYSTICK**.
 - **ACTIVACIÓN CANAL 4.** *Si, tambien el Canal 3. es perturbado.*
 1. Desactive la (1) **LLAVE**
 2. Mantenga pulsado el (3) **JOYSTICK** hacia **ABAJO**
 3. Active la (1) **LLAVE**
 4. Después de 4 segundos el **LED VERDE b)** se enciende: el Canal 4. es activado. Suelte el (3) **JOYSTICK**.
- DESPUÉS DE CAMBIAR EL CANAL ACTIVAR (1) LLAVE: La máquina reconocerá el último Canal activado.**