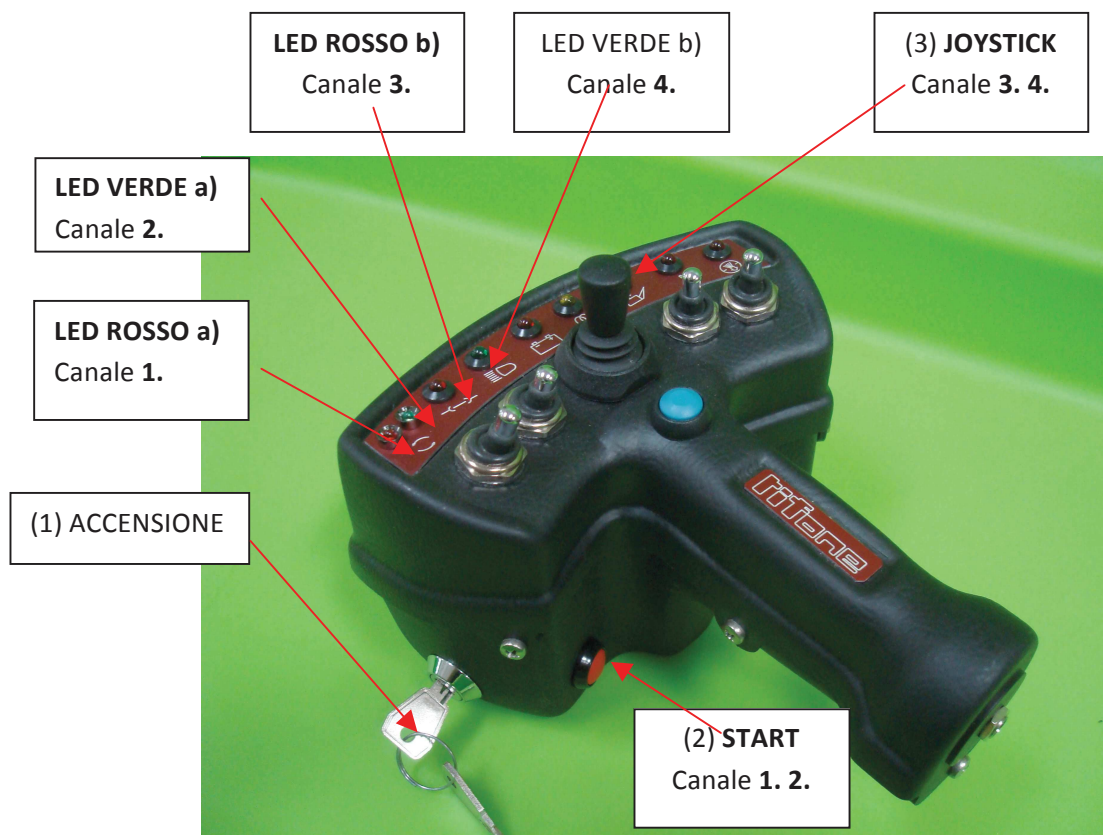


In CASO di DISTURBI ELETTROMAGNETICI: CAMBIO di CANALE 1.2.3.4.

• PER ATTIVARE IL CANALE 1.

1. Disattivare la chiave (1) **ACCENSIONE**
2. Premere e Tenere Premuto il Pulsante Rosso (2) **START**
3. Attivare la chiave (1) **ACCENSIONE**
4. Dopo 4 sec. il **LED ROSSO a)** si accende: Il Canale **1.** è attivato. Rilasciare il pulsante rosso (2) **START**.

• PER ATTIVARE IL CANALE 2. Se, il Canale 1. è disturbato:

1. Disattivare la chiave (1) **ACCENSIONE**
2. Premere e Tenere Premuto il Pulsante Rosso (2) **START**
3. Attivare la chiave (1) **ACCENSIONE**
4. Dopo 4 sec. il **LED VERDE a)** si accende: Il Canale **2.** è attivato. Rilasciare il pulsante rosso (2) **START**.

• PER ATTIVARE IL CANALE 3. Se, anche il Canale 2. è disturbato:

1. Disattivare la chiave (1) **ACCENSIONE**
2. Premere e tenere premuto il (3) **JOYSTICK** verso l'**ALTO**
3. Attivare la chiave (1) **ACCENSIONE**
4. Dopo 4 sec. il **LED ROSSO b)** si accende: Il Canale **3.** è attivato. Rilasciare il (3) **JOYSTICK**.

• PER ATTIVARE IL CANALE 4. Se, anche il Canale 3. è disturbato:

1. Disattivare la chiave (1) **ACCENSIONE**
2. Premere e tenere premuto (3) il **JOYSTICK** verso il **BASSO**
3. Attivare la chiave (1) **ACCENSIONE**
4. Dopo 4 sec. il **LED VERDE b)** si accende: Il Canale **4.** è attivato. Rilasciare il (3) **JOYSTICK**.

DOPO CAMBIATO IL CANALE, ATTIVARE (1) ACCENSIONE: La macchina riconoscerà l'ultimo Canale impostato.