


## In Falls elektromagnetische Einstreuungen: Kanalwechsel 1.2.3.4.

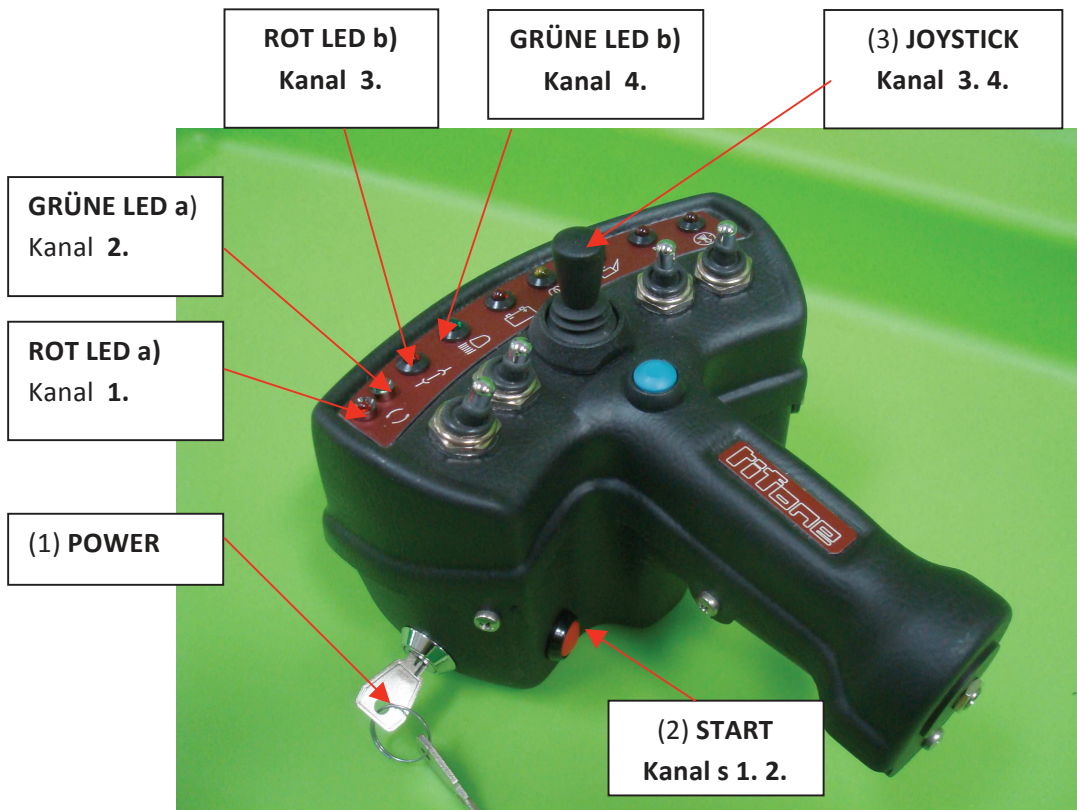

- **UM DEN KANAL 1. UMDREHUNG.**

1. Schalten Sie die Taste (1) POWER
2. Drücken und halten Sie die rote Taste (2) START
3. Drehen Sie den Schlüssel (1) POWER
4. Nach 4 sec. Die **ROTE LED a)** leuchtet: **Kanal 1.** wird aktiviert. Lassen Sie die rote Taste (2) START.

- **UM DEN KANAL 2. UMDREHUNG. Falls Kanal 1. gestört wird:**

1. Schalten Sie die Taste (1) POWER
2. Drücken und halten Sie die Taste Rot (2) START
3. Drehen Sie den Schlüssel (1) POWER
4. Nach 4 sec. Die **GRÜNE LED a)** leuchtet: **Kanal 2.** wird aktiviert. Lassen Sie die rote Taste (2) START.

- **UM DEN KANAL 3. UMDREHUNG. Falls auch Kanal 2. gestört wird:**

1. Schalten Sie den Schlüssel (1) POWER
2. Drücken und halten Sie die (3) JOYSTICK nach **OBEN**
3. Drehen Sie den Schlüssel (1) POWER
4. Nach 4 sec. Die **ROTE LED b)** leuchtet: **Kanal 3.** wird aktiviert. Lassen Sie die (3) JOYSTICK.

- **UM DEN KANAL 4. UMDREHUNG. Falls auch Kanal 3. gestört wird:**

1. Schalten Sie die Taste (1) POWER
2. Drücken und halten Sie die (3) JOYSTICK nach **UNTEN**
3. Drehen Sie den Schlüssel (1) POWER
4. Nach 4 sec. Die **GRÜNE LED b)** leuchtet: **Kanal 4.** wird aktiviert. Lassen Sie die (3) JOYSTICK.

**Nach verändert den Kanal, aktivieren (1) POWER: Die Maschine wird die letzte eingestellte Kanal zu erkennen.**