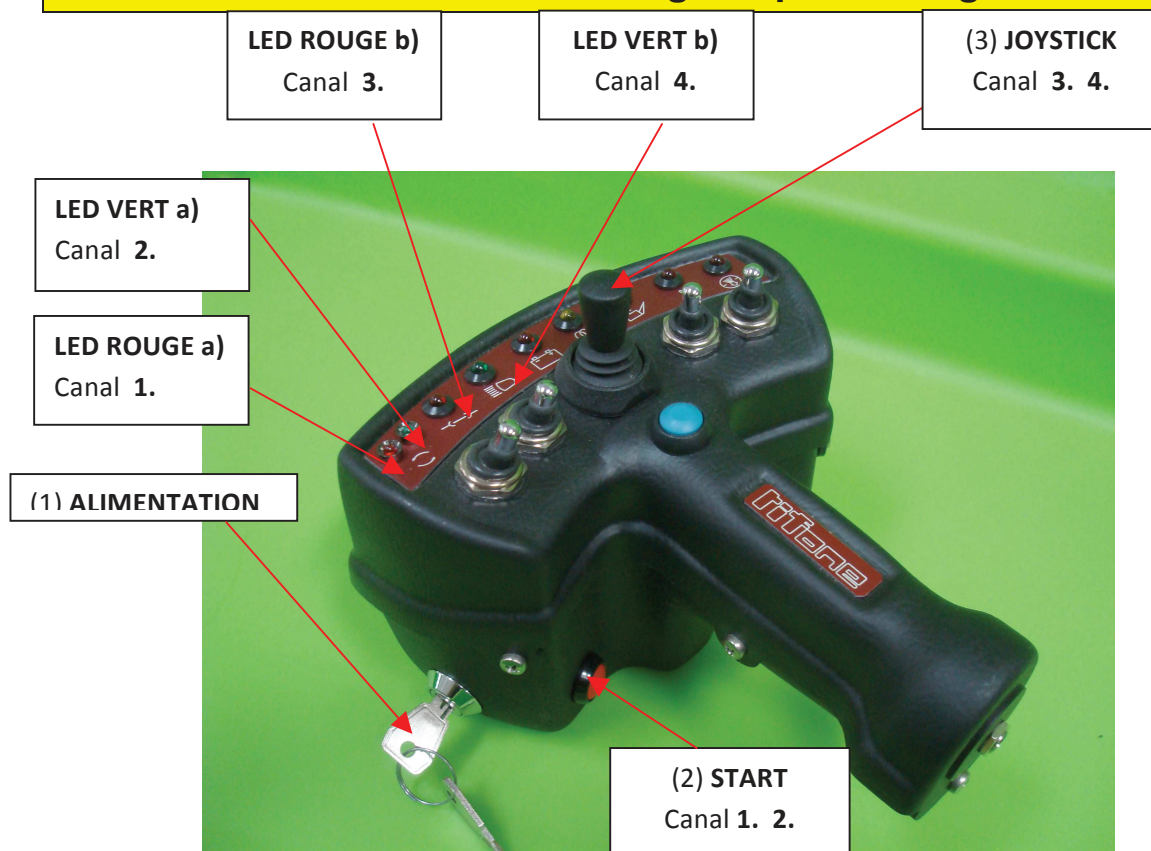


En cas d'Interférence Électromagnétique: Changement de Canal 1.2.3.4.

• ACTIVATION DU CANAL 1.

1. Désactivez (1) **ALIMENTATION**
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton rouge (2) **START**
3. Activez (1) **ALIMENTATION**
4. Après 4 sec. le **LED ROUGE a)** s'allume : Le Canal **1.** est activé. Relâchez le bouton rouge (2) **START**.

• ACTIVATION DU CANAL 2. *Si le Canal 1. est perturbé.*

1. Désactivez (1) **ALIMENTATION**
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton rouge (2) **START**
3. Activez (1) **ALIMENTATION**
4. Après 4 sec. le **LED VERT a)** s'allume : Le Canal. est activé. Relâchez le bouton rouge (2) **START**.

• ACTIVATION DU CANAL 3. *Si aussi le Canal 2. est perturbé.*

1. Désactivez (1) **ALIMENTATION**
2. Appuyez et maintenez enfoncé le (3) **JOYSTICK**, vers l'**HAUT**
3. Activez (1) **ALIMENTATION**
4. Après 4 sec. le **LED ROUGE b)** s'allume : Le Canal **3.** est activé. Relâchez le (3) **JOYSTICK**.

• ACTIVATION DU CANAL 4. *Si aussi le Canal 3. est perturbé.*

1. Désactivez (1) **ALIMENTATION**
2. Appuyez et maintenez enfoncé le (3) **JOYSTICK**, vers le **BAS**
3. Activez (1) **ALIMENTATION**
4. Après 4 sec. le **LED VERT b)** s'allume: LE Canal **4.** est activé. Relâchez le (3) **JOYSTICK**.

Après ça, Désactivez et Réactivez (1) ALIMENTATION : La machine va reconnaître le dernier Canal activé.