


Se il Telecomando Wireless non funziona regolarmente...

1. Il Fusibile (entro la scatola contenente l'intero impianto elettrico) è saltato.
In questo caso, la terza spia da Sx, sulla pulsantiera, si accende. Sostituire il fusibile.
2. La Batteria dell'Atomizzatore è scarica, oppure
3. La Batteria della Pulsantiera stessa è scarica, oppure
4. Vi sono interferenze provenienti da altri apparecchi a radio frequenza nei dintorni.
In tal caso, la pulsantiera può essere riattivata regolandola su una diversa frequenza (delle altre 3 disponibili).
Per modificare la frequenza, vedi le istruzioni.

**In caso di necessità, chiamare
Il Servizio "ASSISTENZA Subito"**

Portable +39 346 288 59 88
Office +39 0532 730 586
e-mail: tifone@tifone.com
e-mail: assistenza subito@tifone.com

In CASO di DISTURBI ELETTROMAGNETICI: CAMBIO di CANALE 1.2.3.4.

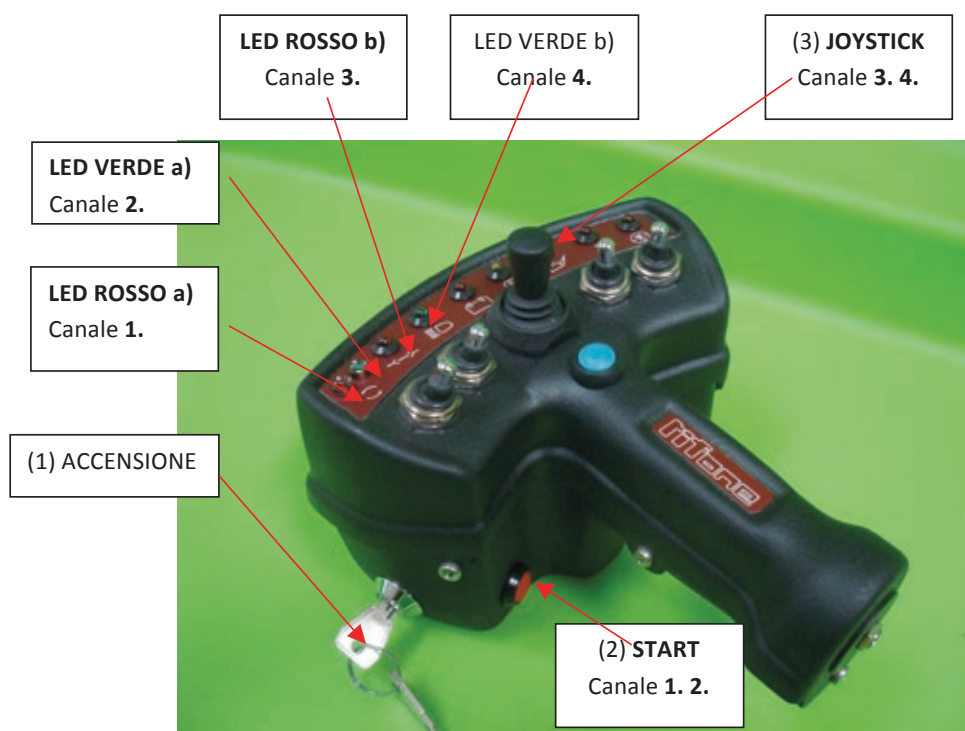

• PER ATTIVARE IL CANALE 1.

1. Disattivare la chiave (1) **ACCENSIONE**
2. Premere e Tenere Premuto il Pulsante Rosso (2) **START**
3. Attivare la chiave (1) **ACCENSIONE**
4. Dopo 4 sec. il **LED ROSSO a)** si accende: Il Canale 1. è attivato. Rilasciare il pulsante rosso (2) **START**.

• PER ATTIVARE IL CANALE 2. *Se, il Canale 1. è disturbato:*

1. Disattivare la chiave (1) **ACCENSIONE**
2. Premere e Tenere Premuto il Pulsante Rosso (2) **START**
3. Attivare la chiave (1) **ACCENSIONE**
4. Dopo 4 sec. il **LED VERDE a)** si accende: Il Canale 2. è attivato. Rilasciare il pulsante rosso (2) **START**.

• PER ATTIVARE IL CANALE 3. *Se, anche il Canale 2. è disturbato:*

1. Disattivare la chiave (1) **ACCENSIONE**
2. Premere e tenere premuto il (3) **JOYSTICK** verso l'**ALTO**
3. Attivare la chiave (1) **ACCENSIONE**
4. Dopo 4 sec. il **LED ROSSO b)** si accende: Il Canale 3. è attivato. Rilasciare il (3) **JOYSTICK**.

• PER ATTIVARE IL CANALE 4. *Se, anche il Canale 3. è disturbato:*

1. Disattivare la chiave (1) **ACCENSIONE**
2. Premere e tenere premuto (3) il **JOYSTICK** verso il **BASSO**
3. Attivare la chiave (1) **ACCENSIONE**
4. Dopo 4 sec. il **LED VERDE b)** si accende: Il Canale 4. è attivato. Rilasciare il (3) **JOYSTICK**.

DOPO CAMBIATO IL CANALE, ATTIVARE (1) ACCENSIONE: La macchina riconoscerà l'ultimo Canale impostato.