


## Die Wireless - Fernbedienung funktioniert nicht regelmäßig...

1. Die Sicherung auf der Fernbedienung wird übersprungen.  
In diesem Fall wird die dritte Kontrollleuchte eingeschaltet.
2. Die Batterie des Sprühgerätes ist gering.
3. Die Batterie der Fernbedienung ist gering.
4. Gibt es Interferenzen von anderen Hochfrequenz-Geräten.  
Die Fernbedienung Tastatur kann auf 3 mehr verschiedene Frequenzen festgelegt werden.  
Um die Frequenz zu ändern, finden Sie unter die Anweisungen eingeschlossen.  
Gehen Sie folgendermaßen vor, und Sie können leicht machen.

### Für die Hilfe on line

Portable +39 346 288 59 88  
Büro +39 0532 730 586  
e-mail: [tifone@tifone.com](mailto:tifone@tifone.com)  
e-mail: [assistenza subito@tifone.com](mailto:assistenza subito@tifone.com)

## In Falls elektromagnetische Einstreuungen: Kanalwechsel 1.2.3.4.

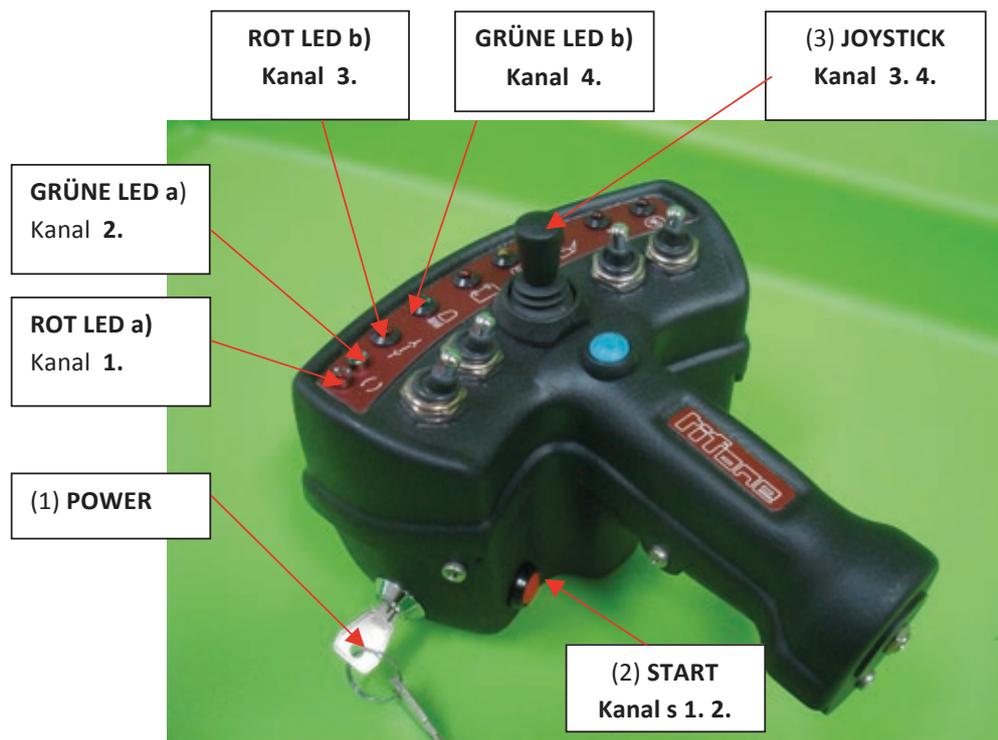

- **UM DEN KANAL 1. UMDREHUNG.**
  1. Schalten Sie die Taste (1) POWER
  2. Drücken und halten Sie die rote Taste (2) START
  3. Drehen Sie den Schlüssel (1) POWER
  4. Nach 4 sec. Die **ROTE LED a)** leuchtet: **Kanal 1.** wird aktiviert. Lassen Sie die rote Taste (2) START.
- **UM DEN KANAL 2. UMDREHUNG. Falls Kanal 1. gestört wird:**
  1. Schalten Sie die Taste (1) POWER
  2. Drücken und halten Sie die Taste Rot (2) START
  3. Drehen Sie den Schlüssel (1) POWER
  4. Nach 4 sec. Die **GRÜNE LED a)** leuchtet: **Kanal 2.** wird aktiviert. Lassen Sie die rote Taste (2) START.
- **UM DEN KANAL 3. UMDREHUNG. Falls auch Kanal 2. gestört wird:**
  1. Schalten Sie den Schlüssel (1) POWER
  2. Drücken und halten Sie die (3) JOYSTICK nach **OBEN**
  3. Drehen Sie den Schlüssel (1) POWER
  4. Nach 4 sec. Die **ROTE LED b)** leuchtet: **Kanal 3.** wird aktiviert. Lassen Sie die (3) JOYSTICK.
- **UM DEN KANAL 4. UMDREHUNG. Falls auch Kanal 3. gestört wird:**
  1. Schalten Sie die Taste (1) POWER
  2. Drücken und halten Sie die (3) JOYSTICK nach **UNTEN**
  3. Drehen Sie den Schlüssel (1) POWER
  4. Nach 4 sec. Die **GRÜNE LED b)** leuchtet: **Kanal 4.** wird aktiviert. Lassen Sie die (3) JOYSTICK.

**Nach verändert den Kanal, aktivieren (1) POWER: Die Maschine wird die letzte eingestellte Kanal zu erkennen.**