


Si el Radio mando (Inalámbrico) no funciona, esto puede ser debido a:

1. El fusible del mando mismo está fundido.
En este caso, la tercera luz, a partir de la izquierda, se enciende.
2. La batería del atomizador está baja.
3. La batería del mando mismo está baja.
4. Hay interferencias de otros dispositivos de radio frecuencia.
Para ello, el mando se puede ajustar en 4 frecuencias diferentes.
Para cambiar la frecuencia, consulte las instrucciones adjuntas.
Siga los pasos indicados y lo puede hacer fácil.

**En caso de necesidad llame al
SERVICIO Post VENTA**

Portable +39 346 288 59 88
Office +39 0532 730 586
e-mail: tifone@tifone.com
e-mail: asistenzasubito@tifone.com

En el Caso de Interferencia Electromagnética: Cambio de Canal 1.2.3.4.

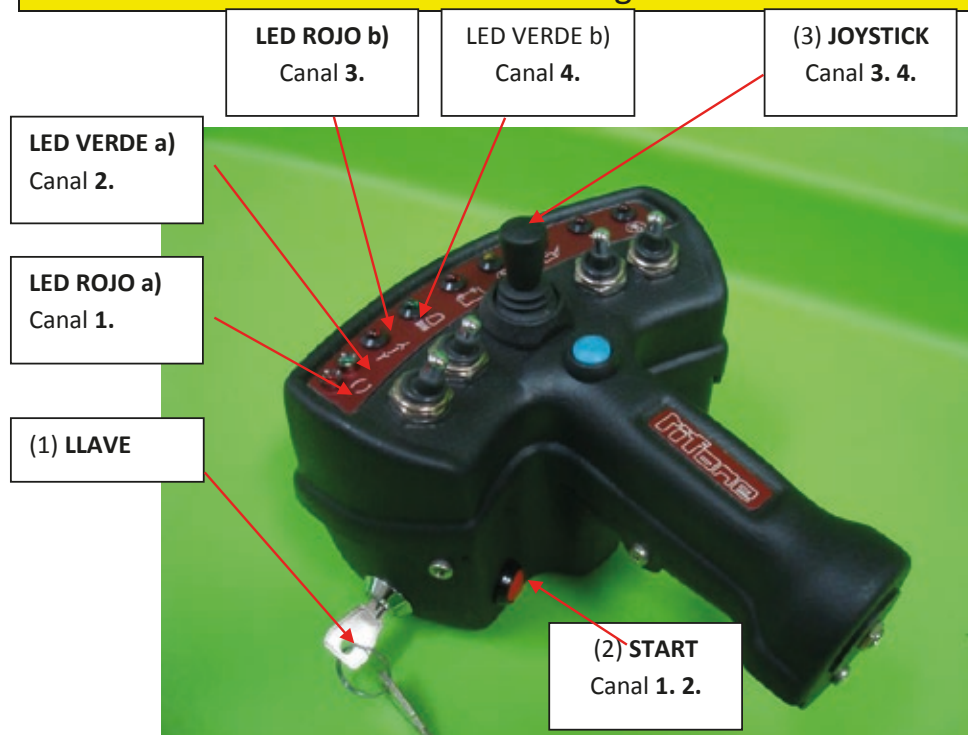

- **ACTIVACIÓN CANAL 1.**
 1. Desactive la (1) **LLAVE**
 2. Mantenga pulsado el botón rojo (2) **START**
 3. Active la (1) **LLAVE**
 4. Después de 4 segundos. el **LED ROJO a)** se enciende: el Canal 1. es activado. Suelte el botón rojo(2) **START**.
 - **ACTIVACIÓN CANAL 2.** *Si el Canal 1. es perturbado.*
 1. Desactive la (1) **LLAVE**
 2. Mantenga pulsado el botón rojo (2) **START**
 3. Active la (1) **LLAVE**
 4. Después de 4 segundos. el **LED VERDE a)** se enciende: el Canal 2. es activado. Suelte el botón rojo(2) **START**.
 - **ACTIVACIÓN CANAL 3.** *Si, tambien el Canal 2. es perturbado.*
 1. Desactive la (1) **LLAVE**
 2. Mantenga pulsado el (3) **JOYSTICK** hacia **ARRIBA**
 3. Active la (1) **LLAVE**
 4. Después de 4 segundos el **LED ROJO b)** se enciende: el Canal 3. es activado. Suelte el (3) **JOYSTICK**.
 - **ACTIVACIÓN CANAL 4.** *Si, tambien el Canal 3. es perturbado.*
 1. Desactive la (1) **LLAVE**
 2. Mantenga pulsado el (3) **JOYSTICK** hacia **ABAJO**
 3. Active la (1) **LLAVE**
 4. Después de 4 segundos el **LED VERDE b)** se enciende: el Canal 4. es activado. Suelte el (3) **JOYSTICK**.
- DESPUÉS DE CAMBIAR EL CANAL ACTIVAR (1) LLAVE: La máquina reconocerá el último Canal activado.**