

Si le Télécommande radio (Wireless) ne marche pas...


Cela peut être dû à:

1. Le Fusible sur la boîte Télécommande est grillé.
Dans ce cas, le troisième feu à gauche s'allume.
2. La Batterie de l'atomiseur est faible, ou bien,
3. La Batterie de la Télécommande même est faible, ou bien,
4. Il y a des Interférences provenant d'autres appareils de radio fréquence.
 - Dans ce cas, la Télécommande peut être ajustée dans 3 autres fréquences différentes.
 - Pour modifier la fréquence, voir les instructions. Familiarisez vous avec.
 - Et vous pourrez le faire facilement.

En cas de nécessité appeler le SERVICE "ASSISTENZA Subito"

Portable +39 346 288 59 88
Bureau +39 0532 730 586
e-mail: tifone@tifone.com
e-mail: assistenzasubito@tifone.com

En cas d'Interférence Électromagnétique: Changement de Canal 1.2.3.4.

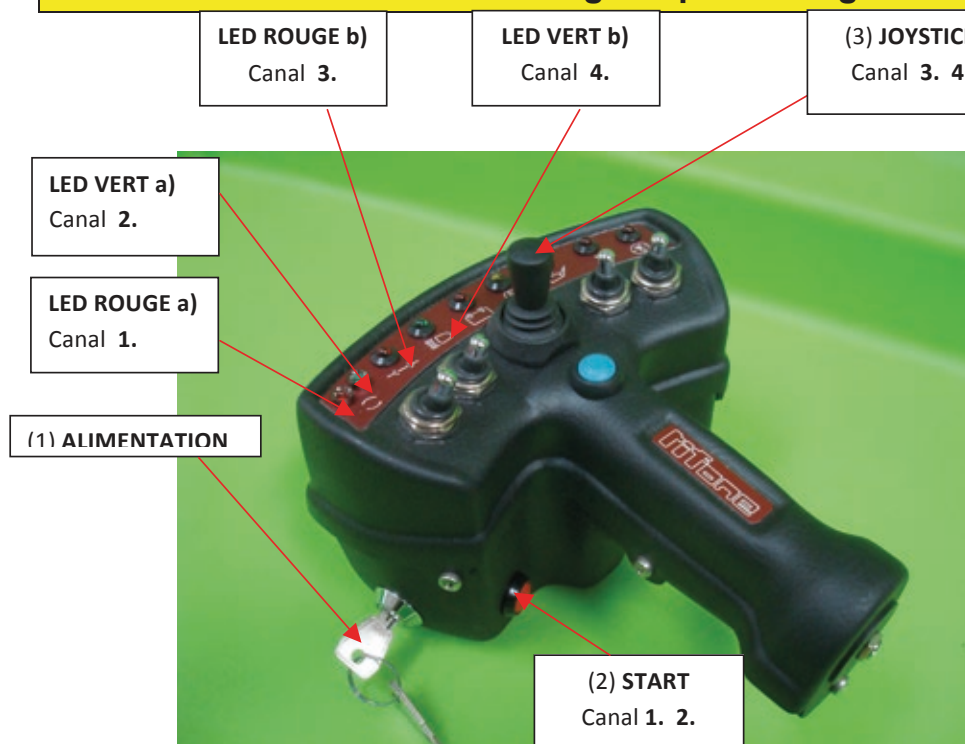

• ACTIVATION DU CANAL 1.

1. Désactivez (1) **ALIMENTATION**
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton rouge (2) **START**
3. Activez (1) **ALIMENTATION**
4. Après 4 sec. le **LED ROUGE a)** s'allume : Le Canal 1. est activé. Relâchez le bouton rouge (2) **START**.

• ACTIVATION DU CANAL 2. *Si le Canal 1. est perturbé.*

1. Désactivez (1) **ALIMENTATION**
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton rouge (2) **START**
3. Activez (1) **ALIMENTATION**
4. Après 4 sec. le **LED VERT a)** s'allume : Le Canal. est activé. Relâchez le bouton rouge (2) **START**.

• ACTIVATION DU CANAL 3. *Si aussi le Canal 2. est perturbé.*

1. Désactivez (1) **ALIMENTATION**
2. Appuyez et maintenez enfoncé le (3) **JOYSTICK**, vers l'**HAUT**
3. Activez (1) **ALIMENTATION**
4. Après 4 sec. le **LED ROUGE b)** s'allume : Le Canal 3. est activé. Relâchez le (3) **JOYSTICK**.

• ACTIVATION DU CANAL 4. *Si aussi le Canal 3. est perturbé.*

1. Désactivez (1) **ALIMENTATION**
2. Appuyez et maintenez enfoncé le (3) **JOYSTICK**, vers le **BAS**
3. Activez (1) **ALIMENTATION**
4. Après 4 sec. le **LED VERT b)** s'allume: LE Canal 4. est activé. Relâchez le (3) **JOYSTICK**.

Après ça, Désactivez et Réactivez (1) ALIMENTATION : La machine va reconnaître le dernier Canal activé.